

1



Original-
Fußrastenanlage
abschrauben

*Screw off the
original foot rest
system*

2



A

B


Vorgefertigten Lagerbock anschrauben und original Rückzugsfeder (A) montieren. Anzugsmoment 24 Nm. Bremslicht mit Schraube (B) einstellen.

Screw on bearing and install original spring (A). Torque 24 Nm. Adjust stop light with screw (B)



Grundplatte mit 2 Schrauben M8x30 und Distanzscheiben DS 20-8-12 am Rahmen befestigen.


Attach basic plate onto the frame with the 2 screws M8x30 and aluminium collars DS 20-8-12.

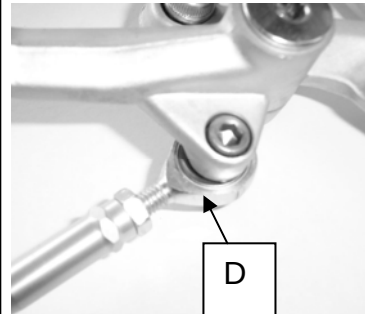

D

Kugelpopf von original Rastenanlage abschrauben (D).

Screw off ball head from the footrest system. (D)

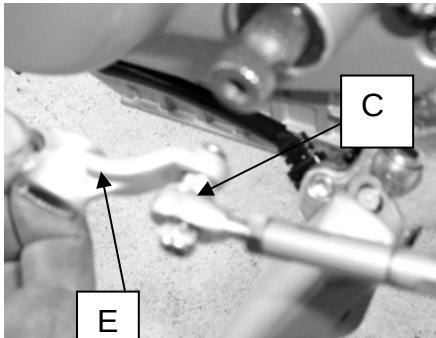

C


E

Kugelpopf mit Distanzscheibe(C) zur Außenseite an Original-Schaltarm (E) montieren.

Install the stock ball head with distance washer (C) to the outside of the stock gear arm (E).

Beim Einstellen der Raste in die hintersten Positionen muss der mitgelieferte Schaltwellenadapter (F) benutzt werden.

The gear shaft adapter (F) has to be used when adjusting the footrest to the backmost position.

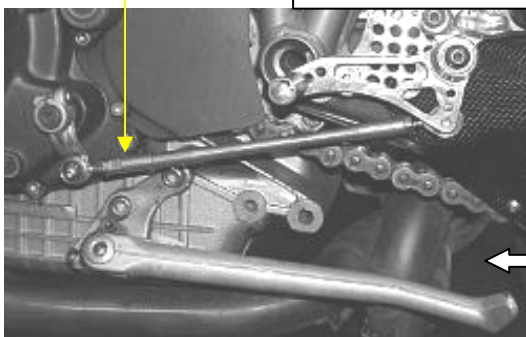

Normal-
schaltung
*normal
shifting*

Umkehr-
schaltung
*reversed
shifting*

