



vcr38gt.rearsets_H03

Zertifikat

Certificate

Anbauanleitung

Owners manual



sicherheitshinweise



Diese Anbauanleitung ist sorgfältig und vollständig vor Beginn der Einbauarbeiten durchzulesen.

Wir bedanken uns für den Erwerb eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel Fahrspaß. Machen Sie aus einem Serienfahrzeug Ihre individuelle Maschine!

- Sicherheit ist oberstes Gebot.
- Haben Sie das erforderliche Werkzeug und genügend Mechanikerwissen und praktische Erfahrung?
- Unsere Produkte dürfen nur von fachkundigem Personal montiert werden.
- Nichtbeachtung der Anweisung kann zu Beschädigungen des Fahrzeuges, des Produktes bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.
- Für Schäden, die aufgrund von Nichtbeachtung unserer Anweisungen entstanden sind, können wir keine Haftung oder Gewährleistung übernehmen.

Allgemeine Hinweise

- Ein unsicher aufgestelltes Motorrad kann bei den folgenden Arbeiten umfallen! Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug sicher steht.
- Verbrennungsgefahr bei heißem Motor und Auspuff! Vor Beginn der Arbeit heiße Fahrzeugteile abkühlen lassen.
- Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
- Schmuck (Uhr, Ringe, Ketten, etc.) vor Arbeitsbeginn ablegen. Es besteht Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss.
- Die Montage und Funktion bezieht sich ausschließlich auf Serienmotorräder.
- Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Verwendung an Sonderumbauten und von Sonderzubehörteilen.
- Nach Montage des Produkts durch eine Werkstatt ist diese Anbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
- Bewahren Sie die Anbauanleitung sorgfältig auf, und geben Sie dieses Produkt nur mit dieser Anbauanleitung an Dritte weiter.
- Sollte die erforderliche Anleitung nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an:
info@gillestooling.com

Betriebserlaubnis

- Beachten Sie die für Ihr Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
- Für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland gilt:
Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich!
- Mit umgekehrtem Schaltschema darf die Fußrastenanlage nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden.

Montagehinweise

- Alle Schrauben und Muttern werden mit Drehmoment nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Drehmomente werden angegeben.
- Rotorlager und Klemmflächen dürfen nicht geschmiert werden.
- Alle Schraubverbindungen sind mit einem geeigneten Schmiermittel einzusetzen, um ein Festfressen zu verhindern.
- Arbeiten und Entlüftung am Bremssystem sind nur von fachkundigem Personal durchzuführen.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Züge, Kabel oder Leitungen (insbesondere Bremsleitungen) andere Fahrzeugkomponenten berühren oder daran scheuern.
- Nach jeder Montage sind alle Schrauben auf festen Sitz und das vorgeschriebene Drehmoment zu überprüfen.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fußrastenanlage immer einen Mindestabstand von 5 mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben.

safety instructions



You must read these Installation Instructions carefully and make sure you understand everything they contain, before commencing work.

**Thank you for purchasing one of our products and we wish a lot of enjoyable riding.
With Gilles you make a standard bike – your bike.**

- Safety always comes first.
- Do you have the correct tools ?
- Do you have the ability and aptitude to confidently mount this product ? If in doubt consult a skilled technician.
- We always advise fitment is carried out by skilled personnel.
- Non-compliance with the instructions can be hazardous. For your own protection and the safety of the bike please always follow the instructions.
- Any Gilles parts will not be covered by warranty if fitted incorrectly.

General instructions

- Please ensure the motorcycle is adequately secured before commencing work
- Always make sure that the motorcycle is stable and firmly supported.
- A hot engine and exhaust system can burn. Allow all hot parts to cool before commencing work.
- Keep children and household pets well away from the work zone.
- Remove all items of personal jewellery (rings, chains, wristwatch, etc.) before commencing work.
- The fitment instructions relate only to the fitment on a standard motorcycle.
- We cannot warranty or legislate for interaction or interference with non standard or custom parts.
- If a technician is installing the parts please ensure these instructions are passed to the owner.
- Please keep the instruction manual in a safe place. In case of selling our product, please hand the installation instructions over to the new owner.
- Consult info@gillestooling.com if the instructions in question are no longer in your possession.

Operating license


- Always comply with the regulations regarding approval in the country of use.
- For the Federal Republic of Germany:
No entry required in the vehicle's registration papers.
- The footrest system must not be used on public roads if the gearbox shift pattern is reversed.

Assembling note

- Screws, bolts and nuts are tightened in accordance with the applicable DIN/ISO standards.
- Tightening torques that deviate from the standards are stated.
- Rotor bearing and clamping area must be non-greased.
- All threaded connections must be greased with suitable grease.
- Please be careful with the tools to avoid i.e. scratches.
- Mounting and bleeding at the brake system only by skilled personnel.
- Take care that no wires and hoses (especially brake hoses) are too close or touching other components or moving parts.
- After each mounting check all bolts for correct tightening and specified torque moment.
- Take care that any parts from the footrest system always have a minimum clearance of 5 mm to any moving parts.

vcr38gt-H03


teilleiste / partlist

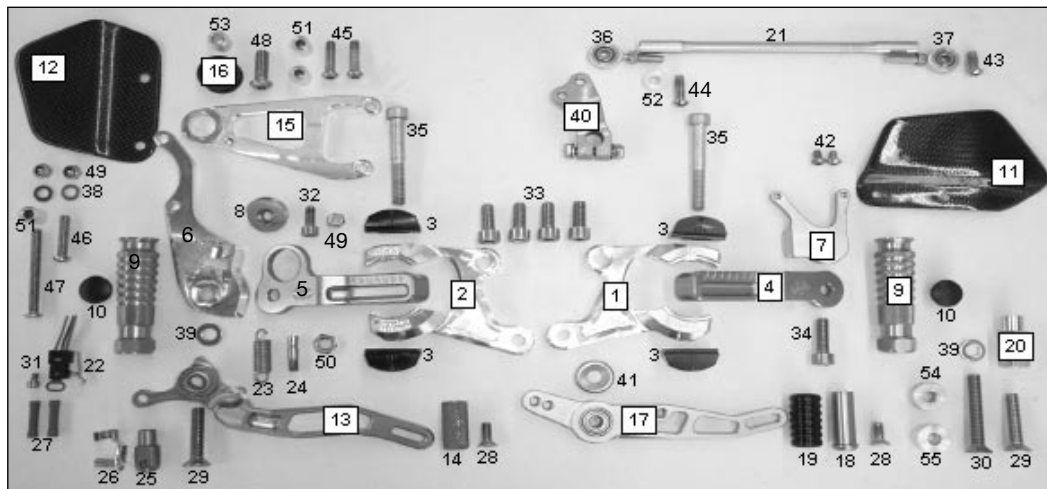

Pos.	Description	Part-No.	Qty.
1	left rotor plate	VCR-GL-H03-*	1
2	right rotor plate	VCR-GR-H03-*	1
3	rotor	VCR-RT-01-*	4
4	left slider	VCR-SL-01-*	1
5	right slider	VCR-SR-01-*	1
6	holder brake unit	VCR-BU-06-*	1
7	holder shift unit	VCR-SU-01-*	1
8	excenter	VCR-EX-01-*	1
9	footrest	UF-04-*	2
10	plug	7 702 856	2
11	left heel protector	CAR01-L	1
12	right heel protector	CAR01-R 6,5-49	1
13	brake lever	UB-10-*	1
14	brake lever toe piece	UTR01-*	1

Pos.	Description	Part-No.	Qty.
15	holder exhaust	UAH05-B	1
16	rubber exhaust	80103-MG2-000	1
17	gear lever	US-10-*	1
18	gear lever toe piece	UTR06IT-*	1
19	gear lever roller	UTR05	1
20	gear lever adapter	SPS04	1
21	gear shaft	USW09-*	1
22	stopp light switch	01022.4501-01	1
23	spring brake lever	7 699 626	1
24	spring fixing pin	7 702 868	1
25	brake cylinder adapter	UAD02-23	1
26	adapter pin	FKB6x12	1
27	connector	01-0110058	2
28	screw	M6x16-7991-VA	2

vcr38gt-H03
teileliste / partlist

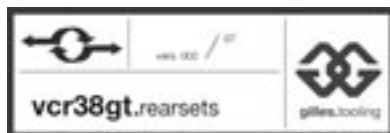


Pos.	Description	Part-No.	Qty.
29	screw	M8x40-7991-VA	2
30	screw	M8x55-7991-VA	1
31	screw	M4x6-912-VA	1
32	screw	M6x16-912-VA	1
33	screw	M8x20-912-VA	4
34	screw	M8x25-912-VA	1
35	screw	M8x60-912-12.9-*	2
36	ball and socket bearing	GAKFL6	1
37	ball and socket bearing	GAKFR6	1
38	washer	ULS6,4	2
39	washer	ULS8,4	2
40	gear arm	SA03-*	1
41	bind	BL01-*	1
42	screw	M5x8-7380-VA	2

Pos.	Description	Part-No.	Qty.
43	screw	M6x16-7380-VA	1
44	screw	M6x20-7380-VA	1
45	screw	M6x25-7380-VA	2
46	screw	M6x30-7380-VA	1
47	screw	M6x60-7380-VA	1
48	screw	M8x25-7380-VA	1
49	nut	M6-985-VA	3
50	nut	M8-439-VA	1
51	collar	DS11-6-14	3
52	collar	DS14-6-4	1
53	collar	DS12-8-12	1
54	collar	DS20-8-8	1
55	collar	DS20-8-12	1
56			

vcr38gt-H03

anbauanleitung / manual

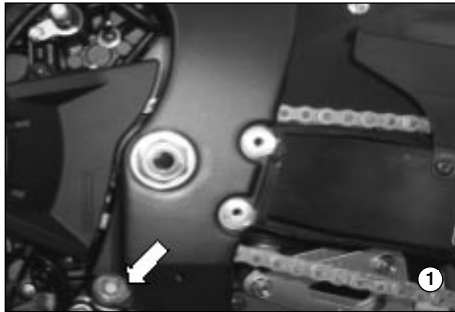


Links:

- Original Rastenanlage, Schalthebel, Schaltwelle und Schaltarm demontieren(1).
- Mutter der hinteren unteren Motorhalterung lösen.


Left hand side:

- Detach original footrest system, gear lever, gear shaft and gear arm(1).
- Loosen nut from lower back motor attachment.

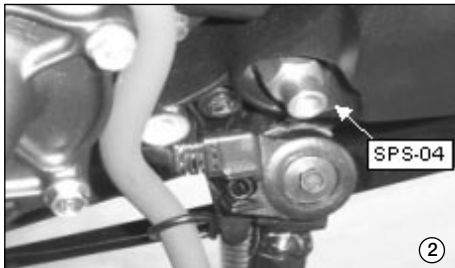

- Adapter SPS-04 an Schraube Motorhalterung aufschrauben und festziehen(2).
Anzugsdrehmoment: 50 Nm

- Fit adapter SPS-04 onto screw motor attachment and tighten(2).
Tightening torque: 50 Nm

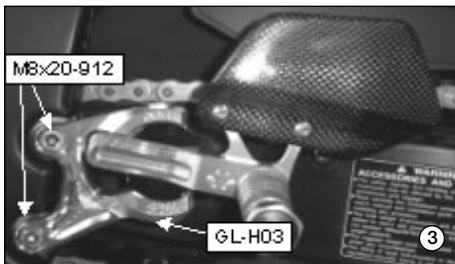

- Grundplatte GL-H01 mit Schrauben M8x20-912 an Rahmen befestigen(3).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

- Fasten basic plate GL-H01 with bolt M8x20-912 onto frame(3).
Tightening torque: 20 Nm




- Schaltarm SA03 an Getriebewelle aufsetzen und befestigen(4).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm


- Fit gear arm SA03 onto gear shaft (gear box) and tighten(4).
Tightening torque: 10 Nm

vcr38gt-H03

anbauanleitung / manual

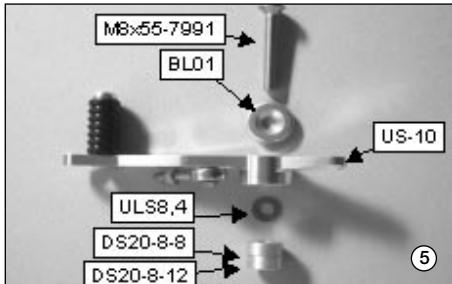


- Schalthebel US-10 mit Schraube M8x55-7991, BL01, ULS8,4, DS20-8-8 und DS20-8-12 an SPS04 festschrauben(5+6).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
- *Fix gear lever US-10 with screw M8x55-7991, BL01, ULS8,4,DS20-8-8 and DS20-8-12 onto SPS04(5+6).*
Tightening torque: 20 Nm

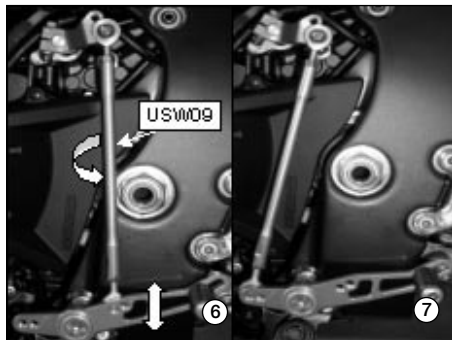


- Schaltstange USW09 einsetzen.
- Schalthebelhöhe mit USW09 einstellen und Muttern M6 kontern(6).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
- *Fit gear shaft USW09.*
- *Adjust gear lever height with USW09 and secure nuts M6(6).*
Tightening torque: 10 Nm

- Für Schaltumkehrung DS20-8-8, und DS14-6-4 entfernen.
- Gelenkkopf vorne anbinden und Schalthebel mit Schraube M8x40-7991befestigen(7).
- *Detach collar DS20-8-8 and DS14-6-4 for GP-shifting.*
- *Fit ball and socket bearing in front position, and screw on gear lever with M8x40-7991(7).*

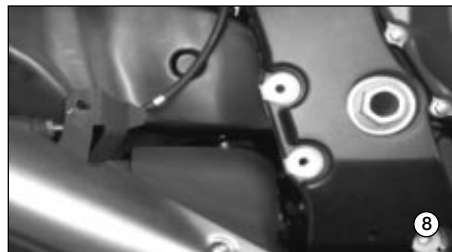

- Rechts:**
- Original-Rastenanlage, Bremszylinder und Stopplichtscharter demontieren(8).
 - Kabel an original Stopplichtscharter durchtrennen.
 - Schelle Bremschlauch an Radabdeckung entfernen.


- Right hand side:**
- *Detach original rearsets, brake cylinder and stoplight switch(8).*
 - *Cut off cable at original stoplightswitch.*
 - *Detach clamp brake hose from the wheel fairing.*

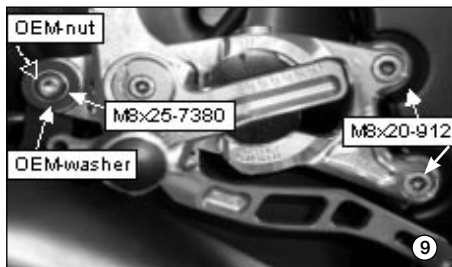

- Grundplatte GR-H03 mit Schrauben M8x20-912 an Rahmen festschrauben(9).
- Auspuff mit Schraube M8x25-7380 und OEM Scheibe und OEM Mutter befestigen.
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
- *Fasten basic plate GR-H03 with bolt M8x20-912 onto frame(9).*
- *Fasten exhaust with bolt M8x25-7380, OEM washer and OEM nut.*
Tightening torque: 20Nm


vcr38gt-H03

anbauanleitung / manual

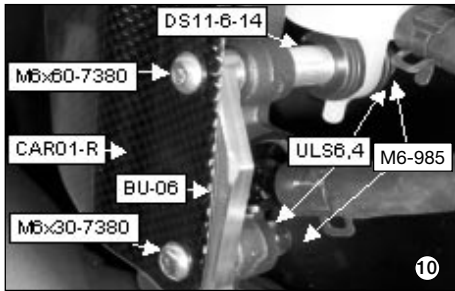

- Bremszylinder mit Schraube M6x30-7380, M6x60-7380, DS11-6-14, ULS6,4, M6-985 und CAR01-R an Halter BU-06 festschrauben (10). Anzugsdrehmoment: 10 Nm

- *Tighten brake cylinder with bolt M6x30-7380, M6x60-7380, DS11-6-14, ULS6,4, M6-985 and CAR01-R onto holder BU-06 (10). Tightening torque: 10 Nm*

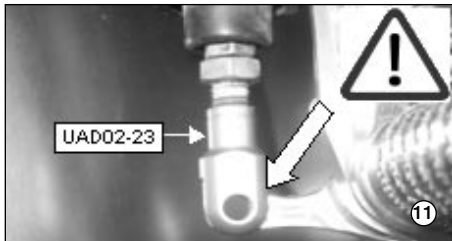

- Kolbenstange in Adapter UAD02-23 eindrehen bis Federklappbolzen FKB6x12 sich leicht in Bremshebel einsetzen lässt (11).


Hinweis:

Bremszylinder darf bei der Montage des Bolzens nicht gedrückt werden !!!

- *Screw piston bolt into adapter UAD02-23 till adapter pin FKB6x12 fits easily into brake lever (11).*

Special note:

Brake cylinder must not be pressed till fitting the adapter pin !!!


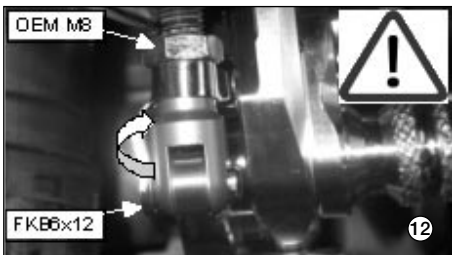


- Federklappbolzen FKB6x12 sichern.
- Original Mutter M8 kontern (12). Anzugsdrehmoment: 20 Nm

- *Secure adapter pin FKB6x12.*
- *Secure OEM nut M8(12).*
- ***Tightening torque: 20 Nm***

vcr38gt-H03

anbauanleitung / manual

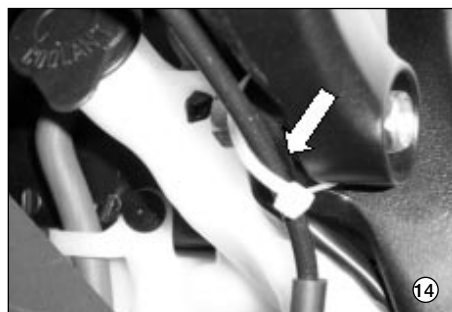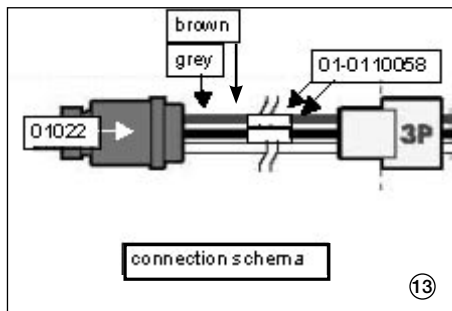

- Kabel Stopplichtschar 01022 auf korrekte Länge kürzen und mit Verbinder 01-0110058 an Kabelbaum anschließen (13).

Hinweis:

**Anschlussfarben grau und braun !!!
blau ohne Funktion.**

- Alle Anschlüsse isolieren und Kabel verlegen.

- *Cut cable stoplight switch 01022 to correct length and connect with connector 01-0110058 to cable loom (13).*

Special note:

**Connector cable grey and brown !!!
blue cable without function.**

- *Insulate and pass all cables.*

- Auspuffklappen zug und Kabel mit Kabelbinder an Rahmenhalterung befestigen(13).


Hinweis:

- Darauf achten das keine Bauteile mit der Schwinge in Berührung kommen.

- *Fix exhaust wire and cable with cable tie onto frame(13).*



Special note:

- *Take care that no parts are too close or touching the swing arm.*

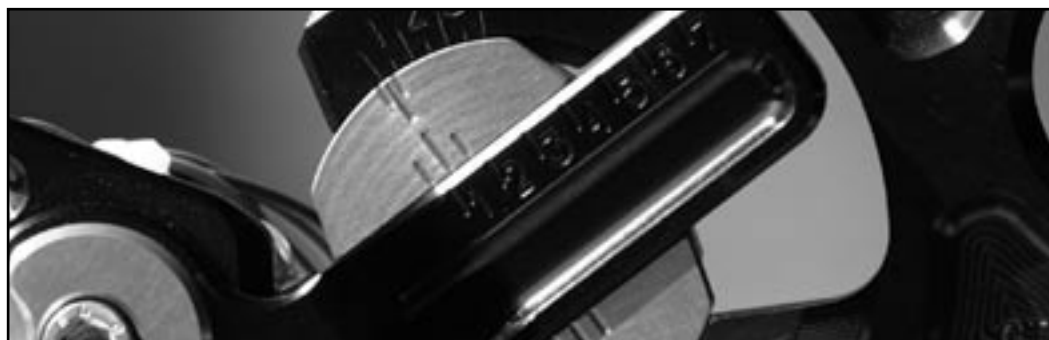

vcr38gt-H03

einstellungen / adjusting

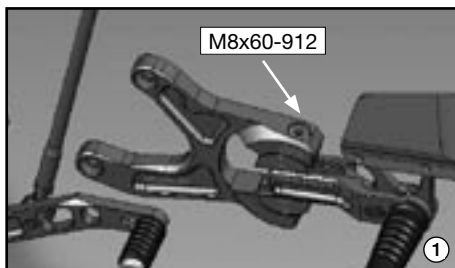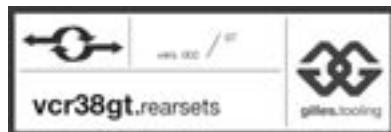


- Zur Einstellung der Fußrastenanlage muss die obere zentrale Klemmschraube M8x60-912-12.9 gelöst werden (1).

• Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28 Nm


- To adjust the footrest system you have to loosen the upper central clamping bolt M8x60-912-12.9 (1).

• Tighten bolt after adjusting.
Tightening torque: 28 Nm

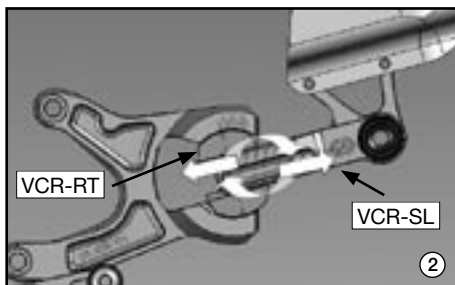


- Die Längsverstellung der Fußrastenposition erfolgt durch das Verschieben des Schlittens VCR-SL; die Höhenverstellung durch das Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der Klemmung (2).

• To adjust the length, move the slider VCR-SL, for height adjustment turn rotor VCR-RT between clamping (2).

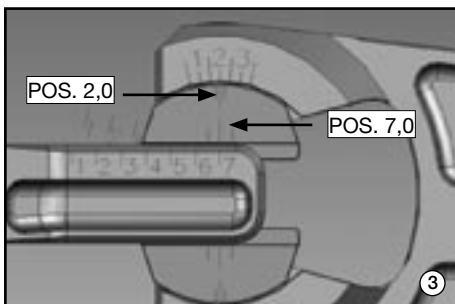

- Die exakte Positionierung erfolgt mit Hilfe der Skalierungen (Klemme/Schlitten) und den Markierungen an der oberen Schale (3).

• For correct positioning from the footrest, use the scales (clamp/slider) and the markings on the upper rotor segment (3).

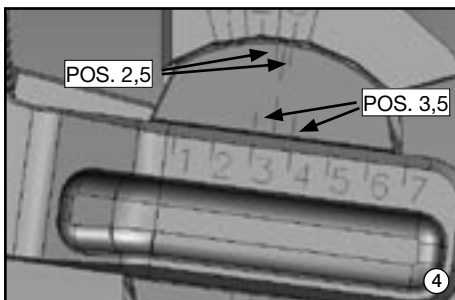

Skalierung:



- Der zusätzliche Teilstrich steigert die Ablesegenauigkeit der Rastenposition.
- Das Prinzip besteht darin, dass die zusätzliche Markierung als Zwischenschritt der Ableseskala zur Deckung kommt (Bsp.3+4).

Scale:

- The additional graduation increases the scale-reading precision for the footrests.
- The principle is, that the additional graduation shows an intermediate step for the scale-reading position (example 3+4).

vcr38gt-H03

einstellungen / adjusting

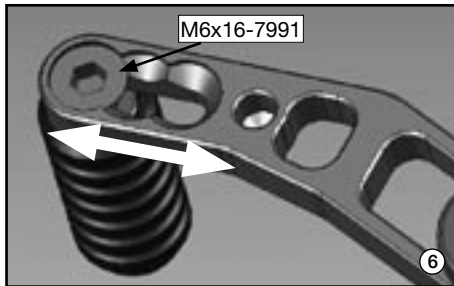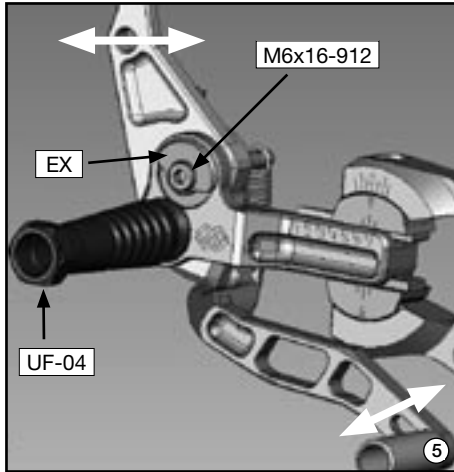

- Der Excenter EX am Schlitten dient zur Einstellung bzw. zum Ausgleich der Tritthöhe am Hebel.
- Zur Verstellung wird der Rastkörper UF-04 am Sechskant und die zentrale Schraube M6x16-912 im Excenter gelöst.
- Anschließend kann die Aufnahme nach vorne oder hinten geneigt werden.
Anzugsdrehmoment M6x16-912: 10Nm
Anzugsdrehmoment UF-04: 20Nm
- *The excentre EX is used for adjusting respective height balance from the lever toe piece.*
- *Loosen footrest UF-04 and excentre screw M6x16-912 for adjustment.*
- *To adjust the levers you have to loosen the footrest UF-03 and the excentre screw M6x16-912.*
- *Incline brake unit VCR-BU forward or backward*
Tightening torque M6x16-912: 10Nm
Tightening torque UF-04: 20Nm
- Zur Verstellung des Trittstücks Schraube M6x16- 7991 lösen.
- Trittstück linear verschieben, Schraube festziehen (6).
Anzugsdrehmoment: 10Nm
- *To adjust toe piece loosen screw M6x16-7991.*
- *Adjust toe piece linearly, install screw (6).*
Tightening torque: 10Nm

Einstell- und Montagehinweis!

- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fußrastenanlage immer einen Mindestabstand von 5mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben.
- Eine sichere und spannungsfreie Lage aller Leitungen und Kabel ist zu beachten.
- Alle Schrauben und Muttern müssen nach Spezifikation befestigt sein.

special note for assembling and adjusting!

- Take care that any parts of the footrest system always have a clearance of 5mm to any moving parts.
- Please ensure all hoses and cables are secure.
- **All screws, bolts and nuts have to be tightened as specified.**

import

:country	:company	:internetpage	:email
Australia	Easyrider Imports	http://www.easyriderimports.com.au/	easyriderimports@optusnet.com.au
Austria	Berger Motorsport Handels GmbH	http://www.berger-motorsport.com/	berger@berger-motorsport.com
Belgium	Distripart	http://www.distripart.be/	distripart@skynet.be
Brunei	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Cambodia	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Canada	OPP Racing	http://www.oppracing.com/	info@oppracing.com
Cyprus	Stavros Papastavrou & Co. Inc.		motosafe@otenet.gr
Czech Republic	A. Spirit a.s.	http://www.aspirit.cz/	info@aspirit.cz
Denmark	Midtfyns mc- og	http://www.midtfyns-mc.dk/	mc@midtfyns-mc.dk
Finland	Moto Kokkola Ltd.	http://www.motokokkola.fi/	info@motokokkola.fi
	JAM Racing	http://www.jamracing.fi/	info@jamracing.fi
France	C&M Racing	http://www.cmracing.eu/	cmracing@skynet.be
GB	Performance Parts Ltd	http://www.performanceparts-ltd.com/	info@performanceparts-ltd.com
Germany	gilles.tooling GmbH	http://www.gillestooling.com/	info@gillestooling.com
	alpha Technik GmbH & Co.KG	http://www.alphatechnik.de/	info@alphatechnik.de
Greece	St.Papastavrou-J.Lombotesis Inc.		motosafe@otenet.gr
Hong Kong	Lingjian Moto Co. Ltd.	http://www.lingjian.com/	sales@lingjian.com
Indonesia	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Italy	FG Specialparts	http://www.fgspecialparts.it/	market@fgsepecialparts.it
Japan	Active Co. Ltd	http://www.acv.co.jp/	info@acv.co.jp
Malaysia	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Netherlands	Hocoparts B. V.	http://www.hocoparts.com/	ppeters@hocoparts.com
Pakistan	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Poland	Dyno-Tech	http://www.dynotech.pl/	dynotech@wp.pl
Portugal	AG Racing		agracing@agracing.mail.pt
Qatar	Teknobike Motorcycle Developments	http://www.teknobike.net/	info@teknobike.net
Russia	MOTO.RU Piter		mazdak@bk.ru
Sweden	Grevens MC Delar	http://www.grevensmcdelar.com/	grevens.mc@telia.com
	E-Racing	http://www.eracing.se/	info@eracing.se
Switzerland	Hostettler AG	http://www.hostettler.com/	patrick.wyss@hostettler.com
Singapore	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
Spain	Demazieres Luzuriaga S.L – Totimport	http://www.totimport.com	totimport@totimport.com
South Africa	AER-O-CANNON Superbikes	http://www.powercommander.com/ipccaero.shtml	sgcannon@mweb.co.za
Taiwan	Lingjian Moto Co. Ltd.		dsoong@gmail.com
Thailand	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg
	TPmotorcycle	http://www.tpmotorcycle.com/	rawat@tpmotorcycle.com
Turkey	Korlas Otomotiv	http://www.korlas.com.tr	dricenyc@aol.com
USA	Lockhart Phillips USA	http://www.phillipsmotorsportgroup.com/	info@lockhartphillipsusa.com
	Tucker Rocky Distributing	http://www.powersport rider.com/	tuckerrocky@tuckerrocky.com
Vietnam	Hodaka Motoworld Pte Ltd.	http://www.motoworld.com.sg/	kenjilim@pacific.net.sg