




GILLES TOOLING KG

# AS 31 GT


## K06A- installation manual

Stand  
03/04  
REV  
00/00

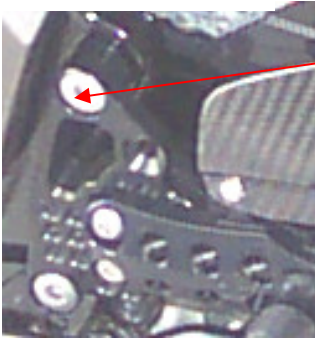


A

Linke Seite:  
Grundplatte mit original Schrauben (A) an Rahmen befestigen.  
*Left side:  
mount the basic plates with original screws.*

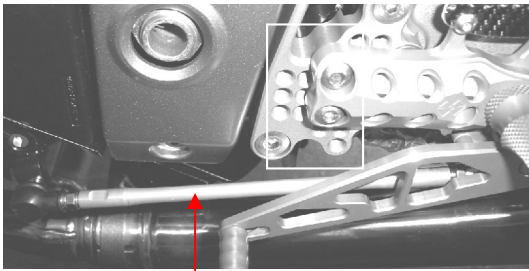


Verstellplatte mit Schraube M8x20 befestigen. Für die vordersten 3 Reihen wird die Schaltwelle USW 04, für die hintersten 2 Reihen zusätzlich USWAD01 benötigt.  
*Mount the adjusting plate with screw M8x20. change the original gear shaft to the included shaft for use the first 3 ranges, additional the USWAD for the last 2 ranges.*

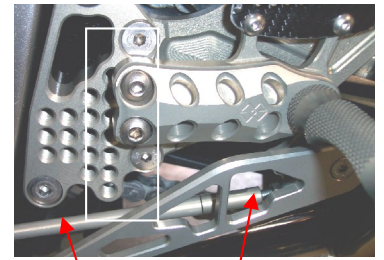


Schalwelle USW04/ gear shaft USW04

USW04 + USW-AD01

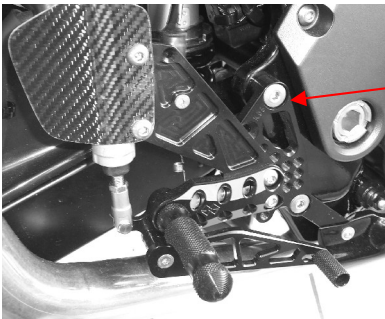

Rechts:  
Grundplatte wie links befestigen.  
*Right side:  
Mount the basic plate as described on the left side.*

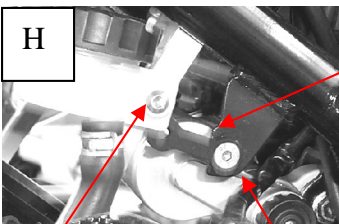


Bremsflüssigkeitsbehälter mit Halter HA05 (H) befestigen.  
*Mount the brake fluid reservoir with Holder HA05 (H)*

Original

M6x20 DIN 7991

Bremslichtfeder (G) einhängen.  
Adapter (F) in Lagerbock einführen und mit Splint sichern  
*Hang in the spring for Stopp light.  
Mount the adapter (F) on break lever bearing an secure it with the pin.*

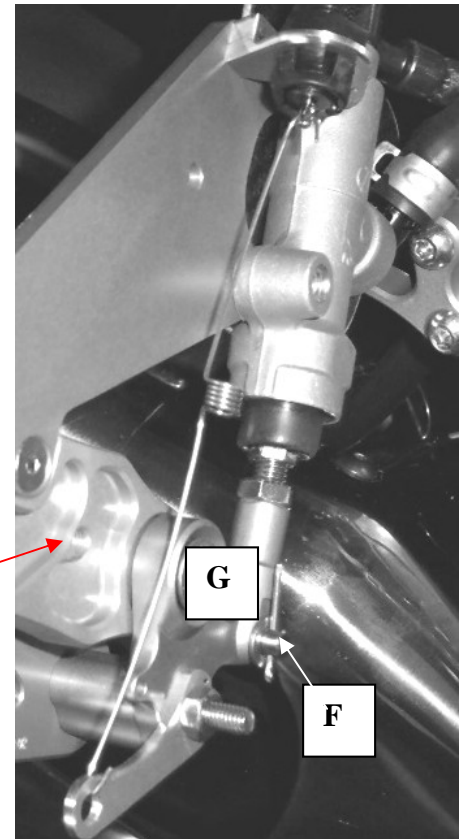

G

F

**Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fußrastenanlage immer einen Mindestabstand Von 5 mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben muss.**

***Any parts of the footrest system must always have a distance of at least 5 mm from moving vehicle parts***