


GILLES TOOLING KG

AS 31 GT

Y01/Y06/Y07- installation manual


Stand
02/03
REV
02/02

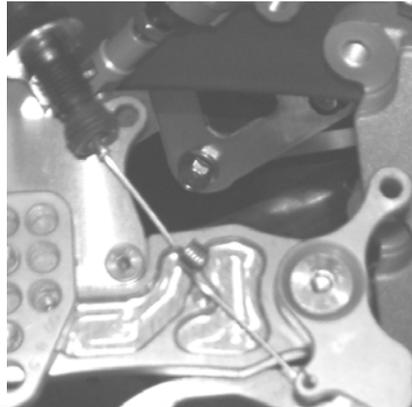

Original Fußrastenanlage abschrauben.

Dismantle the original footrest system.

Bremslichtfeder einhängen.
Install spring for brakelight.

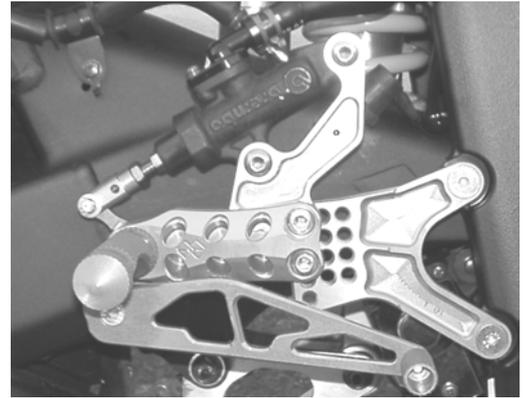


Grundplatten mit 2 Schrauben M8x25 am Rahmen befestigen. (Bei Y07-R6 Bj'03- zusätzlich mit Scheiben 20-8-6)
Bremszylinder mit 2 Schrauben M8x30 und Mutter M8 befestigen. (Anzugsmoment 25Nm).
The footrest system is to be mounted on the frame with screw M8x25. The brake cylinder with two screws M8x30 and nuts. (For R6 year '03- with additional collar 6mm)



Adapter (C) auf den Bremszylinder schrauben, Bremshebelhöhe einstellen und Bolzen (D) von Rückseite einführen und mit Scheibe und Splint sichern.
Screw on the adapter (C) on the brake cylinder, adjust the height of the brake lever. Insert the adapter pin (D) from the back and fix it with the collar and the split pin.

Grundplatten mit Schrauben M8x25 am Rahmen befestigen. Schalthebelhöhe wird mit der kurzen Schaltwelle eingestellt.
Footrest system is to be mounted on frame with screw M8x25. Adjust the gear lever-height with the short gearshaft.

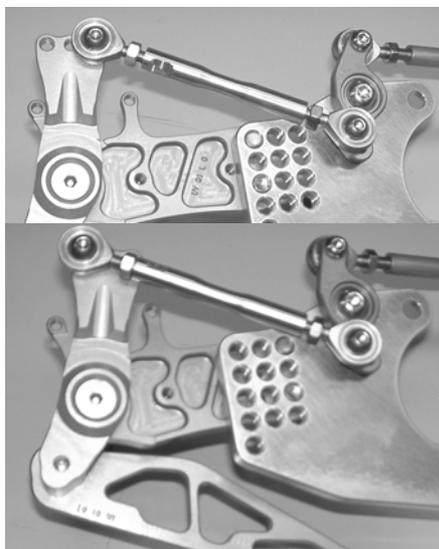

hintere Reihe
back row

Normalschaltung
normal shifting

Umkehrschaltung
inverted shifting

vordere Reihe
front row

