



GILLES TOOLING

## Anbauanleitung / installation manual

ABK-SC 50-A-AL

## Montage Ausleger Kit Installation extension kit

Honda CBR 900 RR  
SC 50 Bj '02

### Rechts:

1. Obere Gabelbrücke, Lenkergewichte, Armaturen und Originallenker abschrauben.
2. Sicherungsring am Gabelholm abziehen.
3. Halter der Bremsverteilung an der unteren Gabelbrücke lösen und mitgelieferter Halter (HA 02), Schraube und Scheibe dort als Verlängerung anschrauben. (Bild 1)
4. VarioBar montieren wie in Anleitung „Basis Kit“ beschrieben
5. Ausleger montieren wie in Anleitung „Ausleger Kit“.
6. Neue Gaszüge (Best. Nr. Honda 17910-MCJ-000+17920-MCJ-000) gegen Original austauschen. (Bild 2)
7. Die Lenkerarmaturen auf das Lenkrohr schieben, ausrichten, Fixierpunkte markieren und bohren. Armaturen verschrauben.

### On the right side:

1. Dismantle the upper fork bridge, the handle bar weights, the instruments and the original handle bar.
2. Pull off the lock ring from the fork cross-tie.
3. Detach the holder of the brake distributor at the bottom of the fork bridge. Install there the delivered holder (HA 02), the screw and the collar for extension. (Pic 1)
4. Install the VarioBar as in manual "basis kit" described.
5. Install the extension as in manual "extension kit" described.
6. Replace the new speed wire (Nr. Honda 17910-MCJ-000+17920-MCJ-000) with the original one.
7. Push the Instruments over the handle bar pipe, line it up, mark the fix points and bore a hole. Screw on the instruments.



Bild 1 ↑



Bild 2 ↑

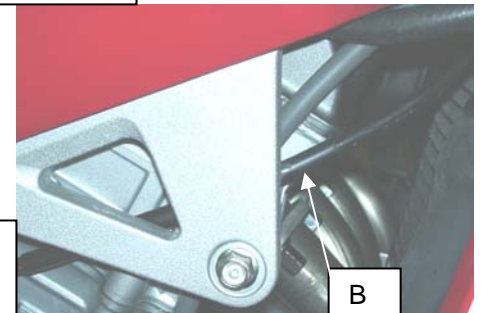


Bild 3 →

B

### Links:

7. Zuerst montieren wie Punkt 1,2,4, und 5.
8. Kupplungszug am Kupplungshebel aushängen und innen am Rahmen entlang verlegen (Bild 3 B).
9. Die Signalthornanschlüsse mit beigefügten Kabel verlängern (Bild 5)

### On the right side:

7. Now install as in 1,2,4 and 5.
8. Unhook the clutch cable at the clutch lever and lay it along the chassis (pic. 2B).
9. Stick in the cable adapter for the horn. (Pic 5)



Bild 4 ↑

**Abschließend kontrollieren ob alle Züge und Leitungen freigängig sind und nirgends scheuern.**

**Finally be cautious that all wires and cables have enough room to other components.**

Bild 5 →

