






Führungshalter für Kupplungszug und Bremsleitung ausbauen (1).  
Bremsleitung vom Bremszylinder zur **rechten** Bremszange entfernen.

*Dismantle guidance mount for clutch cable and brake wire (1).  
Remove brake wire from brake cylinder to **right** brake caliper.*

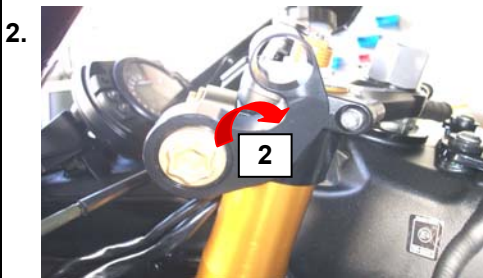


Ausleger soweit nach hinten verdrehen wie unter Punkt 2 zu sehen.

*Turn extension/ riser as far to the back as shown in point 2.*

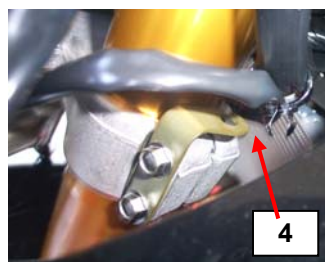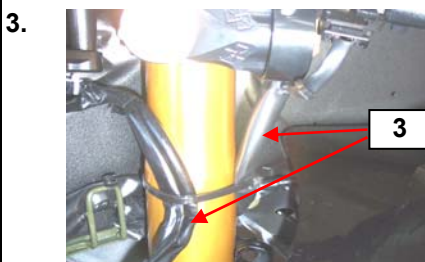

Lenkerrohr links mit angeschraubten Armaturen am Ausleger festschrauben. Kabel aus original Kabelhalter ausclipsen (4) und mit Kabelband am Gabelholm (3) befestigen.



*Screw tightly left handlebar tube with fixed mountings on the extension. Clip off cable from original cable holder (4) and fix with cable tie at the fork tube (3).*

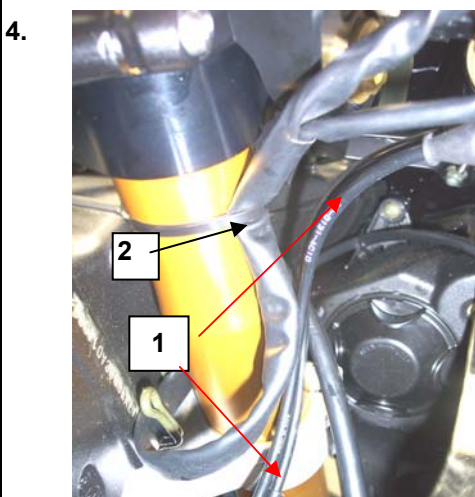

Vor dem Gabelholm verlegte Gaszüge aus Klammer am Rahmen herausnehmen und rechts am Gabelholm entlang verlegen (1). Kabel mit Kabelband am Gabelholm befestigen.

*Take out of clamp throttle cable layed on the fork front side and lay it along the right side of the fork (1). Fix cable with cable tie at the fork.*



5.

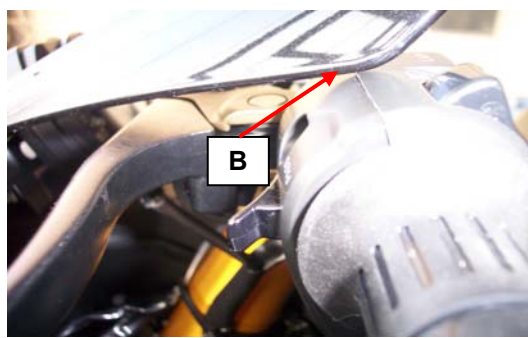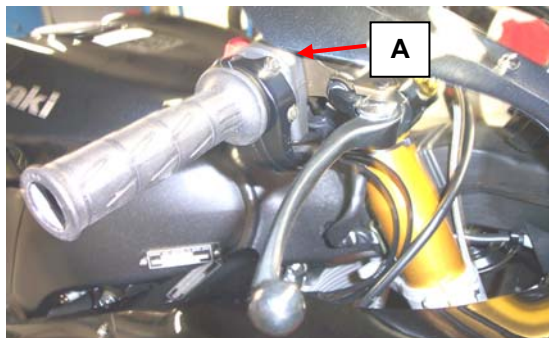

Lenkerrohr rechts mit angeschraubten Armaturen in Ausleger mit **UVS002**-\* festschrauben. Lenkerschellen links und rechts ausrichten. Rechts darauf achten, dass Lichtschalter (B) und Startschalter (C) genügend Freiraum zur Verkleidung haben. (Bei 4° Stellung stoßen die genannten Schalter leicht an die Verkleidung).

*Screw tightly right handlebar with fixed mountings in extension with **UVS002**-\*. Align left and right handlebar clamps. On the right side take care that light switch (B) and start switch (C) have enough free space left to the covering. (At a 4° position the named switches risk to easily touch the covering).*

6.

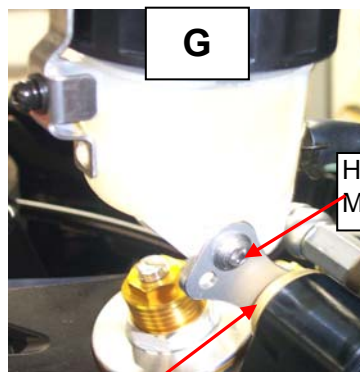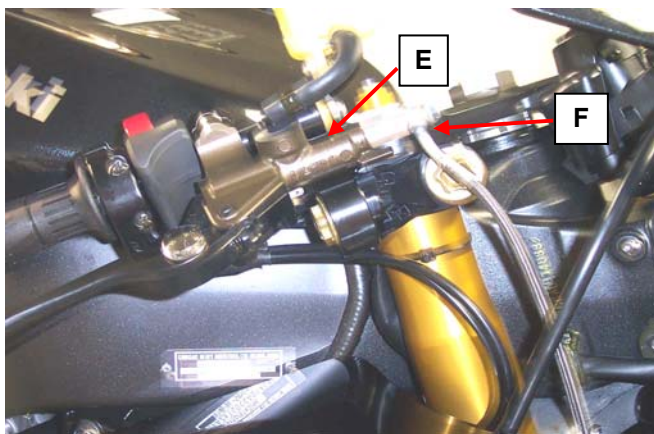

Bremszylinder gegen Kombischalter schieben und soweit nach unten verdrehen, bis Bremszylinder am Ausleger anschlägt (Abbild. E). Stecker von Bremslicht befestigen.

Montage Bremsflüssigkeitsbehälter gem. Abbildung (G).

Neue Bremsleitung (Stahlflex 730 mm Länge, Fittings: oben (F): Ringfitting DM10, 20°; unten: (G) Ringfitting DM10; 45° seitlich gebogen) montieren und **Bremse entlüften**.

*Push brake cylinder against multiswitch and turn down until brake cylinder touches the extension (pic. E). Fix brake light plug.*

*Mounting brake fluid reservoir according to pic (G).*

*Mount new brake wire (steel-flex 730 mm length, fittings: top (F): ring fitting Ø 10, 20°; bottom: (G) ring fitting Ø 10; 45° collaterally twisted). Finally bleed brake.*

