



VarioBar

Anbauanleitung / installation manual

ABK-ZX600F-B-AL

Kawasaki



ZX636/ ZR600F; Bj./Yr. '03 -
ZX6RR/ZX600K; BJ./Yr. '03-

1. Bohrung Lenkerrohr, rechte Seite:
Bohrung Durchmesser 5 mm
bei L = 173 mm **(1)** von Lenkerende
und eine Bohrung Durchmesser 4 mm
bei L = 143 mm **(2)** um 90° versetzt zu (1). **(A)**

Drill of the handlebar tube, right side:

drill a hole of diameter 5 mm
at L = 173 mm from tube end **(1)**
and a hole of diameter 4 mm at L = 143 mm **(2)**
staggered 90° to position of (1) **(A)**

A

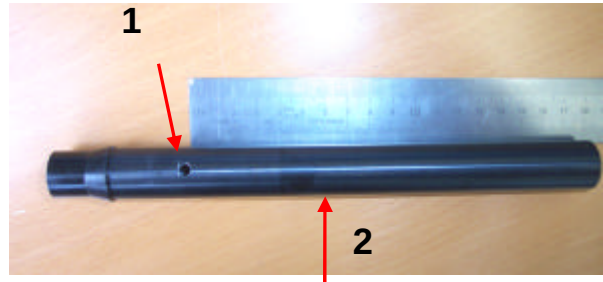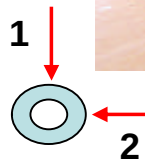

2. Lenkeranbau bei 0° Stellung.


Anbau mitgelieferter Bremsschlauch BS 8-90 **(1)**.

Anbau Bremsflüssigkeitsbehälters mit
mitgeliefertem Halter HA05, Distanzhülse 12-6-14,
Schraube M6x40 DIN7991, M6x16ISO7380.

Mounting of the handlebar in 0° position.

*Attachment of included brake hose BS 8-90 **(1)**.*

*Attachment brake fluid reservoir with included
holder HA05, collar 12-6-14 and
screw M6x40DIN7991, M6x16ISO7380.*

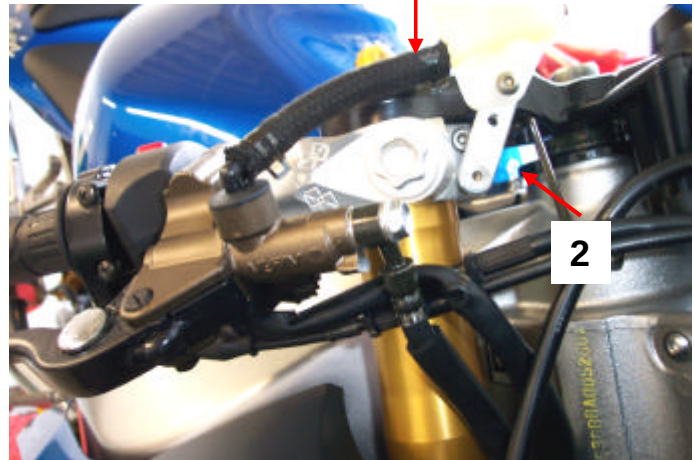

Ansichten nach Montage VarioBar / Views after mounting VarioBar

Links/ left side



Rechts/ right side

