GILLES TOOLING KG

AS 31 GT

H03- installation manual

Stand
01/02
REV
06/03

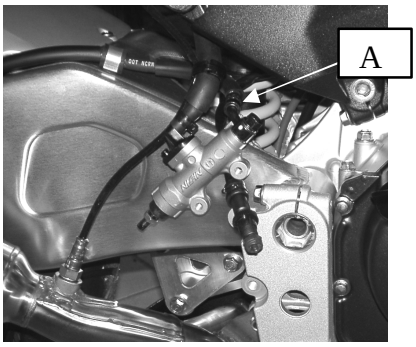

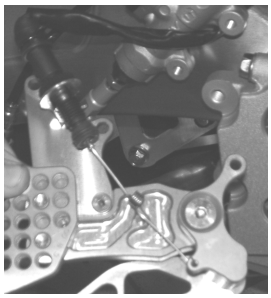

Original Fußrastenanlage abschrauben und Kabel des Bremslichthalters durch die Schwinge verlegen (A).
Dismantle the original foot rest system and lay the cable of the brake light holder through the swing arm (A).

Bremslichtfeder einhängen.
Install spring for brakelight.

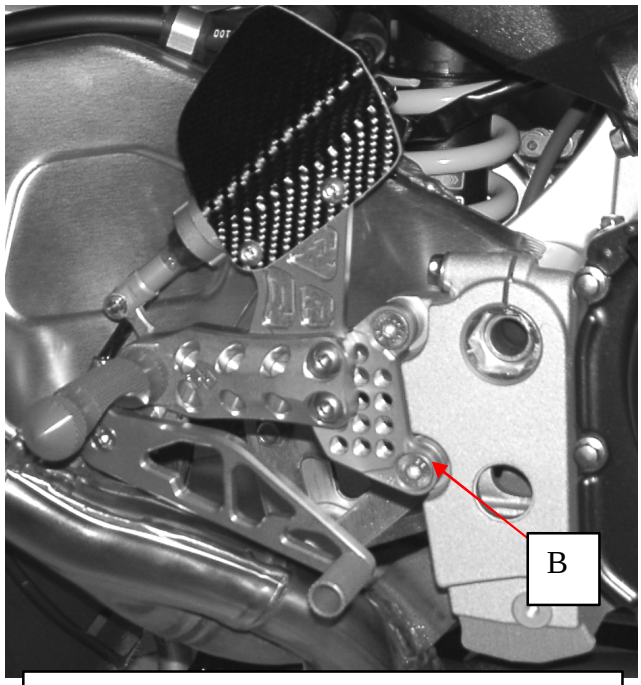

AS 31 GT mit Schrauben und Scheibe 8mm montieren (B). Anzugsmoment 25 Nm.
Install the AS 31 GT with the screws and collars 8mm (B). Tightening torque 25 Nm.

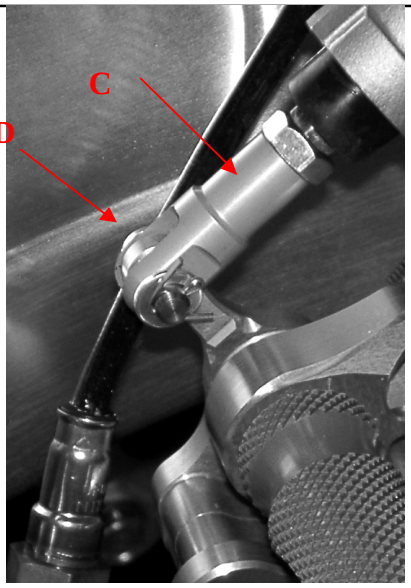

Adapter (C) auf den Bremszylinder schrauben, Bremshebel (Höhe) einstellen und Bolzen (D) von Rückseite einführen und mit Scheibe und Splint sichern.
Screw on the adapter (C) on the brake cylinder, adjust the height of the brake lever. Insert the adapter pin (D) from the back and fix it with the collar and the split pin.

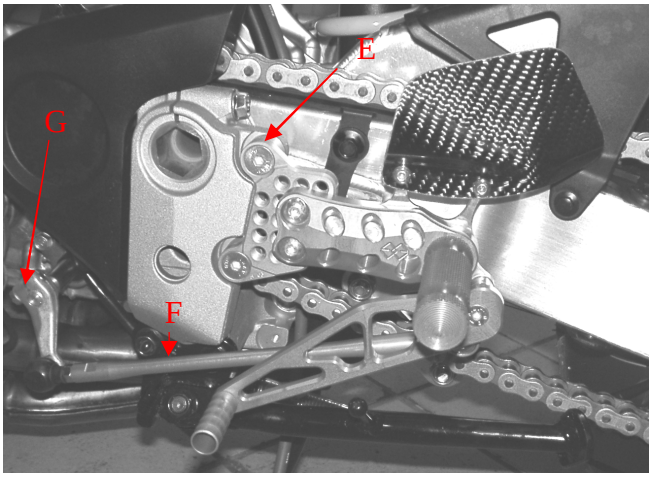

Fußrastenanlage mit Schraube M8 und Scheibe 10mm(E) montieren. Durch Drehen der Schaltwelle (F) kann der Schalthebel auf gewünschte Position bringen. Je nach Einstellung der Sitzposition muss der Schaltarm (G) auf der Verzahnung am Getriebe umgesetzt werden.
Install the foot rest system with screw M8 and collar 10mm (E). Adjust the gear lever by turning the gear shaft (F). Depending on the adjusting of the seat-position, you have to turn the gear arm (G) on the gearbox.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fußrastenanlage ein Mindestabstand von 5 mm zu anderen beweglichen Fahrzeugteilen haben.
Be cautious that all parts of the footrest system have at least 5mm distance to moving parts of the motorbike.